# UT117

## GUIA DEL USUARIO

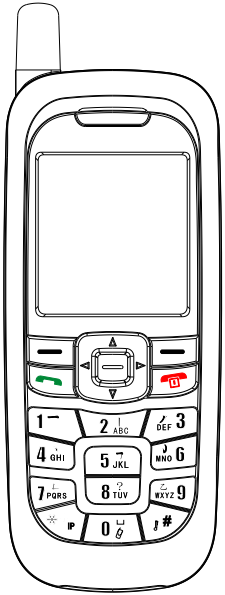

**Declaración de Marca Comercial:** "'UTStarcom', 'iPAS', y el logo UTStarcom son marcas comerciales de UTStarcom, Inc."

**Declaración de Derechos de Propiedad Intelectual:** "©UTStarcom, Inc. 2006. Reservados todos los derechos. Ninguna parte de estapublicación puede ser reproducida en forma alguna o por cualquier medio, sin la autorización previa y por escrito de UTStarcom, Inc."

**Términos de la Garantía:** "El contenido de este manual, ya sea completo o en parte, no constituye una garantía expresa o implícita con respecto a ningún producto de UTStarcom, Inc., o sus filiales".

# Tabla de Contenido

**PRECAUCIONES DE SEGURIDAD . . . . . .1**

**1. INTRODUCCION . . . . . .7**
1.1 CONTENIDO DE LA CAJA . . . . . .7
1.2 ESPECIFICACIONES DEL TELEFONO . . . . . .8
1.3 DESCRIPCION DEL TELEFONO . . . . . .9
1.4 FIJACION DE LA CORREA DE MANO . . . . . .11
1.5 INDICADORES DE LA PANTALLA . . . . . .11
1.6 CARGA DE LA BATERIA . . . . . .12
1.7 CONVENCIONES DE ESTA GUIA . . . . . .13
1.8 OPCIONES DEL MENU/LISTA DE ACCESO . . . . . .14

**2. OPERACIONES BASICAS . . . . . .15**
2.1 ENCENDIDO/APAGADO . . . . . .15
2.2 REALIZAR UNA LLAMADA . . . . . .15
2.3 UTILIZAR DISCADO RAPIDO . . . . . .16
2.4 CONTESTAR A UNA LLAMADA . . . . . .16
2.5 RECHAZAR UNA LLAMADA . . . . . .16
2.6 RETENER UNA LLAMADA . . . . . .17
2.7 LLAMADA EN ESPERA . . . . . .17
2.8 LLAMADA EN CONFERENCIA . . . . . .18
2.9 ACCEDER AL DIRECTORIO DURANTE UNA LLAMADA . . . . . .18
2.10 AJUSTAR VOLUMEN DEL AURICULAR DURANTE UNA LLAMADA .19
2.11 GUARDAR UN NUMERO TELEFONICO . . . . . .20
2.12 ACCESO RAPIDO AL REGISTRO DE LLAMADAS . . . . . .20
2.13 ACCESO RAPIDO A LAS FUNCIONES PERSONALIZADAS . . . . . .21
2.14 ACCESO RAPIDO AL PERFIL ACTUAL . . . . . .21
2.15 ACCESO RAPIDO AL PERFIL DE REUNIÓN . . . . . .21
2.16 BLOQUEO DE LAS TECLAS . . . . . .22

**3. DIRECTORIO (NOMBRES) . . . . . .23**
3.1 BUSCAR . . . . . .23
3.1.1 Editar . . . . . .24
3.1.2 Borrar Registro . . . . . .24
3.2 NUEVO REGISTRO . . . . . .24
3.3 BORRAR REGISTRO . . . . . .25
3.3.1 Uno a Uno . . . . . .25
3.3.2 Borrar Todos los Registros . . . . . .26
3.4 INFORMACION DE GRUPO . . . . . .26
3.4.1 Buscar . . . . . .26
3.4.2 Tono de Timbre . . . . . .26
3.5 DISCADO RAPIDO . . . . . .27
3.6 DISPONIBILIDAD DE MEMORIA . . . . . .28

**4. MENU . . . . . .29**
4.1 MENSAJES SMS . . . . . .29
4.1.1 Nuevo Mensaje . . . . . .29
4.1.2 Buzón de Entrada . . . . . .30
4.1.3 Buzón de Salida . . . . . .33
4.1.4 Borradores . . . . . .34
4.1.5 Borrar . . . . . .35
4.1.6 Memoria . . . . . .35
4.2 LLAMADAS . . . . . .36
4.2.1 Llamadas Perdidas . . . . . .36
4.2.2 Llamadas Recibidas . . . . . .37
4.2.3 Números Marcados . . . . . .38
4.2.4 Borrar . . . . . .39
4.2.5 Duración . . . . . .40
4.3 PERFILES . . . . . .40
4.3.1 Estándar . . . . . .40
4.3.2 Reunión . . . . . .43
4.3.3 Exterior . . . . . .43
4.3.4 Personalizado . . . . . .43

4.4 CONFIGURACION . . . . . .43
4.4.1 Número Propio . . . . . .44
4.4.2 Fondo Pantalla . . . . . .44
4.4.3 Fecha/Hora . . . . . .45
4.4.4 Alarma . . . . . .46
4.4.5 Modo Respuesta . . . . . .48
4.4.6 Idioma . . . . . .48
4.4.7 Ajustes Pantalla . . . . . .48
4.4.8 Seguridad . . . . . .50
4.4.9 Modo de Ingreso . . . . . .51
4.4.10 Desvío de Llamadas . . . . . .51
4.4.11 Nro. Privado . . . . . .53
4.5 HERRAMIENTAS . . . . . .54
4.5.1 Calculadora . . . . . .54
4.5.2 Calendario . . . . . .55
4.6 JUEGOS . . . . . .55
4.6.1 Whammy . . . . . .55
4.6.2 21 Black Jack . . . . . .56

**5. ACCESO A INTERNET . . . . . .59**

**6. MODO DE INGRESO . . . . . .60**
6.1 CAMBIAR MODO DE INGRESO . . . . . .60
6.2 ESPAÑOL PREDICTIVO Y EZIENGLISH . . . . . .60
6.3 TAP EN ESPAÑOL . . . . . .61
6.4 LETRAS . . . . . .62

**7. SOLUCION DE PROBLEMAS . . . . . .63**

# PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Cumplimiento de las Normas de la FCC sobre Exposición a Radiofrecuencias.

Este teléfono PCS ha sido probado y cumple con los límites de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de exposición a radiofrecuencias para ambientes de exposición No Controlados y de Población en General. Además, cumple con las siguientes Normas y Directrices:

- FCC 96-326, Directriz para la Evaluación de los Efectos Ambientales de la Radiación de Radiofrecuencias.
- Boletín OEC de la FCC 65 Edición 01-01 (2001) Suplemento C, Evaluación del Cumplimiento de las Directrices de la FCC para la Exposición Humana a Campos Electromagnéticos de Radiofrecuencias.
- ANSI/IEEE C95.1-1992, Norma del IEEE sobre Niveles de Seguridad con respecto a la Exposición Humana a Campos Electromagnéticos de radiofrecuencias de 3 kHz a 300 GHz.
- ANSI/IEEE C95.3-1992, Práctica Recomendada del IEEE para la Medición de Campos Electromagnéticos Potencialmente Peligrosos Radiofrecuencias y Microondas.

***Nota**: El valor SAR (Medición de la Radiación Específica Absorbida) para este teléfono celular durante su funcionamiento es 0.151W/kg.*

## Manejo del Teléfono, la Batería y el Cargador

### ⚠ PELIGRO

| | |
|---|---|
| **Obligatorio** | Use únicamente la batería y el cargador especificados para el teléfono. No hacerlo puede causar daños al teléfono, golpes eléctricos o fuego. |

### ⚠ PRECAUCIÓN

| | |
|---|---|
| **Prohibido** | No guarde ni haga funcionar el teléfono ni el cargador en áreas calientes, húmedas o polvorientas que puedan dañar los componentes eléctricos y mecánicos. Evite la exposición prolongada a temperaturas inferiores a 5°C o superiores a 35°C. |

### ⚠ PELIGRO

| | |
|---|---|
| **Prohibido** | No deje caer, sacuda ni arroje el teléfono ni el cargador. La manipulación descuidada puede dañar las tarjetas de circuitos internas y la batería. |
| **Prohibido** | No utilice el teléfono en las cercanías de gases volátiles. Abandone el área antes de usar el teléfono.No hacerlo puede causar riesgos de que se produzca un incendio o una explosión. |
| **Prohibido Desarmarlo** | No desarme ni modifique el teléfono, el cargador ni la batería. Si se hacen modificaciones o un rearmado incorrectos, o se altera el equipo de cualquier manera, pueden causarse desperfectos o lesiones personales. |

## Manipulación del Teléfono

### ⚠ PELIGRO

| | |
|---|---|
| **Prohibido** | No utilice el teléfono al conducir un vehículo. |
| **Obligatorio** | Obedezca las reglas locales para áreas especializadas (hospitales, aeronaves, etc.) al utilizar el teléfono. |
| **Obligatorio** | Este teléfono ha sido probado y se ha determinado que cumple los límites para un aparato digital de Clase B, en conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estas reglas han sido ideadas para proporcionar una protección deseable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este teléfono genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantías de que no ocurran interferencias en una instalación específica. Si este teléfono causa interferencias perjudiciales a la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar apagando y encendiendo el teléfono, se recomienda al usuario que corrija la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:<br>- Reorientar o reubicar la antena receptora.<br>- Aumentar la separación entre el teléfono y el receptor.<br>- Conectar el teléfono a una toma en un circuito distinto al que está conectado el receptor.<br>- Consultar a un concesionario o a un técnico experto en radio/TV para obtener ayuda. |

## ⚠ PELIGRO

| | |
|---|---|
| **Obligatorio** | Los cambios o modificaciones no aprobados explícitamente por UTStarcom, Inc. pueden anular la autoridad del usuario a utilizar el teléfono. |
| **Prohibido** | Mantenga todos los medios de almacenamiento (tarjetas magnéticas, discos flexibles, tarjetas de crédito, etc.) en un lugar alejado del teléfono. El contacto o la cercanía entre ellos y el teléfono puede borrar o dañar los medios de almacenamiento de datos. |
| **Prohibido** | Mantenga los objetos metálicos afilados (alfileres, clavos, horquillas, etc.) en un lugar alejado del teléfono celular. El auricular del teléfono contiene un potente imán que puede atraer objetos metálicos. Retire todo objeto que pueda haber en el auricular del teléfono antes de usarlo, para evitar lesiones personales. |
| **Obligatorio** | En caso de emergencia, marque el número de emergencia (por ejemplo, 911 en los EE.UU.), luego presione la tecla Talk e informe al operador el lugar específico donde se encuentra. No cuelgue sino hasta que se le diga que lo haga. |

## Manipulación de la Batería

### ⚠ PELIGRO

| | |
|---|---|
| **Prohibido** | No tire la batería al fuego. Puede explotar. Revise los códigos locales de administración de residuos para ver instrucciones sobre cómo eliminarla. |
| **Prohibido** | No intente meter la batería por la fuerza dentro del teléfono. Un instalación inadecuada puede causar desperfectos o dañar la batería. Esto puede causar fuego o lesiones personales. |
| **Prohibido** | Tenga cuidado al manipular las baterías, para que no entren en cortocircuito al contacto con materiales conductivos como anillos, pulseras y llaves. La batería y/o el conductor se pueden sobrecalentar y causar quemaduras. |
| **Prohibido Desarmarlo** | Si la batería se sobrecalienta al recargarse, retírela inmediatamente del cargador. |
| **Obligatorio** | Si las ropas o la piel quedan expuestas a fugas de la batería, lave con agua limpia inmediatamente para prevenir irritaciones a la piel. |
| **Obligatorio** | No use un paquete de baterías resquebrajado, con fugas o con olores cerca de una llama o de altas temperaturas. |

### ⚠ PRECAUCIÓN

| | |
|---|---|
| **Obligatorio** | Si una batería completamente descargada se guarda por un período de tiempo prolongado, es posible que no se la pueda recargar. |
| **Prohibido** | Revise los códigos locales de administración de residuos para ver instrucciones sobre la eliminación adecuada de las baterías. |

## Manipulación del Cargador

### ⚠ PELIGRO

| | |
|---|---|
| **Obligatorio** | Sólo use una fuente de potencia que suministre el voltaje correcto (100~240 V CA) para el cargador. Si utiliza una fuente de potencia inadecuada puede causar daños al cargador, un golpe eléctrico o fuego. |
| **Obligatorio** | No utilice el cargador si el cable o el enchufe de la fuente de potencia está dañado o raído (alambres expuestos o rotos, etc.). Esto puede generar riesgos de que se produzca fuego o un golpe eléctrico. |
| **Prohibido** | No haga cortocircuito en el conector del cargador. Esto puede causar fuego o un golpe eléctrico. |
| **Enchufe de la toma de corriente** | Desenchufe de inmediato el cargador de la toma de corriente en caso de que caiga líquido sobre la unidad, para prevenir que se produzca fuego o un golpe eléctrico. |

### ⚠ PRECAUCIÓN

| | |
|---|---|
| **Obligatorio** | Siempre desenchufe el cargador de la toma de corriente de la pared antes de limpiar, para evitar el riesgo de que se produzca un golpe eléctrico. |
| **Prohibido** | No ponga objetos pesados sobre el cable, para evitar que se produzcan daños. |
| **Obligatorio** | Siempre sujete el enchufe al sacar el cargador de la toma de corriente de la pared. No tire del cable de alimentación de potencia, para evitar daños y el riesgo de que se produzca un golpe eléctrico. |

# 1. INTRODUCCION

## 1.1 Contenido de la Caja

Revise el contenido de la caja, comparándolo con la lista siguiente. Si encuentra que falta algo o si la documentación está incompleta, póngase en contacto de inmediato con su operadora local.

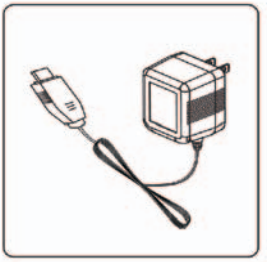

- Modelo UT117 (con una batería).
- Cargador (uno).
- Guía del usuario (una).
- Póliza de garantía.

## 1.2 Especificaciones del Teléfono

| | |
|---|---|
| Dimensiones | Aprox. 101 x 42 x 17.5mm |
| Peso | Aprox. 65g |
| Voltaje de Transmisión | Aprox. 10mW |
| Batería | Batería Li-Ion 3.7VCC 480mAh |
| Cargador | Entrada: 100-240VCA, 50~60Hz<br>Salida: 5.2V CC, 320mA |
| Tiempo de Carga | Aprox. 6 horas |
| Tiempo en Espera | Haste 200 horas |

• El Tiempo en espera se refiere al estado en que el teléfono está encendido continuamente, sin ser utilizado para hacer llamadas ni transferido a diferentes áreas de servicio.

• El tiempo en espera depende de las condiciones de la red, el uso del teléfono y el área circundante. El teléfono consume más potencia de la batería en las siguientes situaciones:

- En áreas con señales débiles, con altas o bajas temperaturas, o cuando se utiliza fuera del área de cobertura de servicio.
- Cuando el teléfono busca frecuentemente la señal de la red debido a cambios de ubicación.
- Cuando usted habla a través del teléfono por largos períodos de tiempo.
- Cuando se utilizan durante un largo período de tiempo funciones como los mensajes de texto (SMS) o los juegos.
- Si está activa la función Alarma, Luz de fondo o Vibración.
- El volumen del timbre o del auricular está al máximo.

## 1.3 Descripción del Teléfono

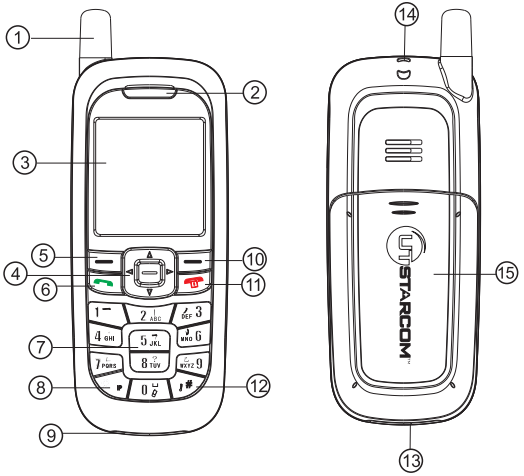


1. Antena fija.
2. Auricular.
3. Pantalla LCD.
4. Tecla de Navegación:
   Esta tecla se usa para subir y bajar por las listas de menú.
5. Tecla de Función Variable Izquierda:

Esta tecla se usa para ejecutar la función que está indicada encima de ella en la pantalla.

6. Tecla Talk:
   Esta tecla se usa para hacer o recibir una llamada. También se puede utilizar para acceder a los registros de llamadas salientes en el modo en espera.

7. 0 – 9 Teclado Numérico:
   Estas teclas se usan para escribir números y caracteres.

8. * Tecla de IP/Intercambiar:
   Esta tecla es utilizada para cambiar el método de ingreso del texto.

9. Micrófono.

10. Tecla de Función Variable Derecha:
    Esta tecla se usa para ejecutar la función que está indicada encima de ella en la pantalla.

11. Tecla de Encendido/Apagado:
    Esta tecla se usa para encender y apagar el teléfono, finalizar una llamada o volver al modo de espera.

12. # Tecla # / Tecla Bloqueo:
    Esta tecla se usa para ingresar un "#" o el símbolo de pausa "P" (al presionar y mantener presionada la tecla), o para bloquear el teclado.

13. Conector para Carga/Conector para Datos.

14. Ranura para la Correa de Mano (Opcional).

15. Cubierta de la Batería.

***Nota**: Esta es sólo una breve introducción a las funciones del teclado. Consulte el contenido de esta guía para ver descripciones y operaciones detalladas.*

## 1.4 Fijación de la Correa de Mano (Opcional)

Amarre la correa de mano como se muestra en las siguientes figuras:

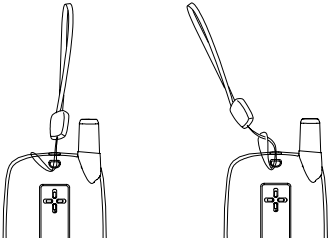

## 1.5 Indicadores de la Pantalla

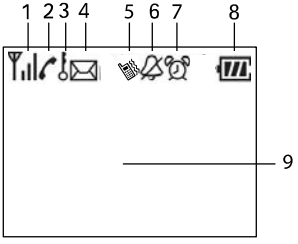


1. Indica la potencia actual de la señal. Mientras más alta sea la barra, más potente será la señal.




2. Indica el modo de llamada o conexión.

3. Indica que el teclado está bloqueado.
4. Indica que se ha recibido un nuevo mensaje breve. Parpadeará cuando el buzón de mensaje (Buzón de entrada) esté lleno.
5. Significa que el Modo de Timbre está fijado en Vibración, Vibración y Timbre, o Vibración y después Timbre.
6. Significa que el Modo de Timbre está fijado en Silencio o Vibrar.
7. Indica que la función Alarma está activa.
8. Indica el nivel de carga de la batería Completamente cargada.
9. Area de Visualización de Contenido: Muestra los números de teléfono, mensajes breves, caracteres, etc.

## 1.6 Carga de la Batería

Cuando la batería esté baja y necesite recargarse, el indicador parpadeará continuamente y el teléfono hará sonar una alarma de batería baja (si el modo de timbre no está fijado ni en Vibrar ni en Silencio), recordándole que la batería se está agotando y que el teléfono se apagará automáticamente. Para cargar la batería siga los pasos a continuación:

1. Conecte el cargador a una toma de corriente CA de pared (100~240V).

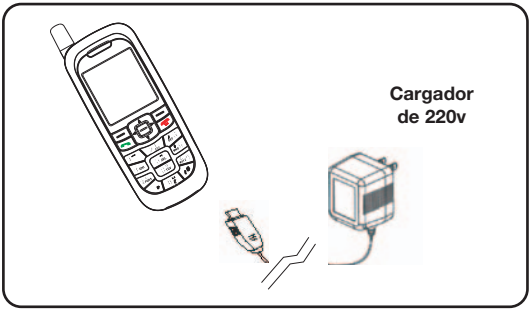

2. Conecte el terminal del cargador al conector para carga del teléfono. La barra indicadora de nivel de batería empieza a desplazarse ( ). Si el teléfono está apagado, en la pantalla LCD aparecerá el texto "**Cargando**...".

3. Cuando la barra indicadora de nivel de batería deje de moverse la carga se habrá completado. Si el teléfono está apagado, en la pantalla LCD aparecerá el texto "**Cargado!**"

- El teléfono demora aproximadamente 2.5~3.5 horas en cargarse; la duración exacta variará dependiendo de las circunstancias.

- Antes de utilizar el teléfono por primera vez, apáguelo y cargue la nueva batería durante 6 a 7 horas.

- Al cargar la batería, es normal que el cargador y el teléfono se sientan tibios al tacto.

- Si el teléfono está encendido al cargarlo podrá hacer y recibir llamadas normalmente, pero esto consumirá potencia de la batería y alargará el tiempo de carga.

## 1.7 Convenciones de esta Guía

- En esta guía, “presionar la tecla” significa soltar la tecla después de presionarla; “presione y mantenga presionada la tecla” significa presionar la tecla por más de 2 segundos antes de soltarla.
- El texto que aparece en la pantalla se muestra en negrita en esta guía, por ejemplo **Menú**.

• Las siguientes son las operaciones de la tecla de Navegación :

Presione la tecla de Navegación en las direcciones "Arriba", Abajo", Izquierda" y "Derecha" para ejecutar operaciones como navegar, seleccionar, ajustar y configurar. Las direcciones de las teclas son:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Arriba | Abajo | Arriba o Abajo | Izquierda | Derecha | Izquierda o Derecha |

## 1.8 Opciones del Menú/Lista de Acceso

Para los menús y listas hay disponibles varias opciones, como: **Menú y Nombres.**

Por ejemplo, para acceder a la función "**Alarma**" realice los siguientes pasos:

1. En el modo de espera, presione la tecla de función variable izquierda **(Menú).**

2. Presione para acceder a **Config.** y luego presione la tecla de función variable derecha **(OK).**

3. Presione para resaltar **Alarma** y luego presione la tecla de función variable izquierda **(OK).**

***Nota:*** *Para volver al nivel del menú anterior, presione la tecla de función variable derecha* ***(Salir)****. Para volver al modo de espera sin cambiar los ajustes del menú, presione* .

# 2. OPERACIONES BÁSICAS

## 2.1 Encendido/Apagado

Presione y mantenga presionada la tecla de encendido/apagado . El teléfono mostrará la animación de entrada y sonará la melodía correspondiente si el teléfono no tiene el modo de vibración encendido.

Si la función **Clave de Encendido** está encendida, ingrese la clave de seguridad (mostrada como*) y presione la tecla de función variable izquierda **(Ok)**. Si el código es correcto, aparecerá la animación de entrada; de lo contrario, aparecerá **Error Contraseña**.

## 2.2 Realizar una Llamada

1. Marque el número de teléfono.

   Presione para mover el cursor. Presione la tecla de función variable derecha **(Borrar)** para borrar el caracter o dígito que esté a la izquierda del cursor. Para borrar todos los números o caracteres, presione y mantenga presionada la tecla de función variable derecha **(Borrar).**

2. Presione para llamar al número. Aparecerá "**Conectando...**".
   Para cancelar un intento de llamada, presione la tecla de función variable derecha **(Salir)**.

3. Cuando se conecte la llamada, aparecerá el indicador de duración de la llamada.

4. Para finalizar la llamada, presione la tecla de función variable derecha **(Colgar)** o la tecla .

## 2.3 Utilizar Discado Rápido

Si ha asignado un número teléfonico a alguna de las teclas de discado rápido [0] – [9], puede llamar rápidamente a ese número:

1. En el modo de espera, presione y mantenga presionada la tecla de discado rápido para que aparezca automáticamente el número de teléfono.

2. Presione [📞] para llamar al número.

## 2.4 Contestar a una Llamada

- Si el modo respuesta está fijado en **Tecla de Respuesta**, presione la tecla de función variable derecha [—] **(Hablar)** para [📞] contestar una llamada entrante.
- Si el modo respuesta está fijado en **Cualquier Tecla**, presione cualquier tecla excepto la tecla de función variable derecha [—] la tecla [📵] o la tecla [#].
- Si hay una llamada entrante, puede presionar y mantener presionado [0] para detener la vibración o el tono de timbre sin contestar la llamada.
- Para finalizar una llamada entrante, presione la tecla de función variable [—] **(Colgar)** o la tecla [📵].

## 2.5 Rechazar una Llamada

- Si hay una llamada entrante, presione la tecla de función variable derecha [—] **(Colgar)** o la tecla [📵] para rechazar la llamada.
- Si presiona la tecla de función variable derecha [—] **(Colgar)** para rechazar una llamada entrante, aparecerá la duración de la llamada **00:00:00**.

- Si hay llamadas perdidas (excluidas las llamadas rechazadas), aparecerá su cantidad; por ejemplo, **Llam. Perd. 3.** En este caso, presione la tecla de función variable izquierda **(Ver)** para ingresar al registro de llamadas perdidas **(Llam. Perdidas).**

## 2.6 Retener una Llamada

Puede poner en espera temporalmente una llamada en progreso.

1. Durante una llamada, presione la tecla de función variable izquierda **(Espera)**. Aparecerá "**En Espera...**", y la persona con quien esté hablando escuchará el tono de espera.

2. Para retomar la llamada, presione la tecla de función variable izquierda **(Hablar)**.

## 2.7 Llamada en Espera

La Llamada en Espera requiere soporte de red. La función puede variar dependiendo de la red. Contacte a su operadora local para pedir asistencia.

Mientras tenga una llamada en progreso, si hay una llamada entrante de otra persona, el auricular sonará un tono de espera. Las siguientes operaciones están disponibles:

- Presione y luego 0 para rechazar la tercera llamada.
- Presione y luego 1 para finalizar la llamada actual y responder la llamada entrante.
- Presione y luego 2 para retener la llamada actual y responder la llamada entrante.

## 2.8 Llamada en Conferencia

La función de Llamada en Conferencia requiere soporte de red. La función puede variar dependiendo de la red. Contacte a su operadora local para pedir asistencia.

Mientras éste en una llamada con el usuario B y necesita conectarse con el usuario C, presione para poner a B en espera. Después de escuchar el tono de discado, marque el número de C y para hablar con C una vez que se conecte. Si no se conecta a C, presione para continuar la llamada con B.

Mientras esté en una llamada con C, las siguientes operaciones estarán disponibles:

- Presione y luego 1 para finalizar la llamada con C y retomar la llamada con B.
- Presione y luego 2 para retener la llamada con C y retomar la llamada con B.
- Presione y luego 3 para iniciar la función de Llamada Tripartita.
- Presione y luego 4 para retener la llamada con B y retomar la llamada con C.

## 2.9 Acceder al Directorio Durante una Llamada

Mientras esté en una llamada, presione para acceder a la lista de registros del directorio.

- Al presionar para acceder al directorio, aparecerá resaltada la última entrada del directorio; al presionar para acceder al directorio, aparecerá resaltada la primera entrada.

- Después de entrar al directorio, presione para desplazarse por los registros. Presione la tecla de función variable **(Detalle)** para ver los detalles (nombre, número de teléfono y grupo) del registro resaltado.

- En la lista de registros del directorio, presione las teclas 2 - 9 para seleccionar la primera letra de la entrada que esté buscando (presionar la tecla una vez corresponde a la primera letra de la tecla, presionar la tecla dos veces corresponde a la segunda letra, y así sucesivamente). Aparecerán todos los nombres que comiencen por la misma letra en el directorio.

***Nota:*** *Si no hay registros en el directorio, sonará un tono de error si presiona* .

## 2.10 Ajustar Volumen del Auricular durante una Llamada

1. Durante una llamada, presione para acceder a la pantalla en la cual se ajusta el nivel de volumen del auricular.

2. Hay cinco niveles de volumen. Presione para aumentar o para disminuir el volumen.

   Si el volumen está en su nivel máximo, no cambiará cuando presione ; si el volumen está en su nivel mínimo, no cambiará cuando presione .

3. Después de realizar la selección del volumen, presione la tecla de función variable **(Salir)** o espere dos segundos para volver al modo del indicador de duración de la llamada. El teléfono guardará el nivel de volumen seleccionado.

## 2.11 Guardar un Número Telefónico

En modo en espera o durante una llamada es posible agregar nuevos registros al directorio.

1. Ingrese el número telefónico deseado y presione la tecla de función variable izquierda **(Guardar)**.

2. Ingrese el nombre siguiendo las instrucciones y presione la tecla de función variable izquierda **(Ok)**.

3. Presione para resaltar el grupo en el que desea incluir este número de teléfono y presione la tecla de función variable izquierda **(Ok)** para completar la operación.

***Nota:*** *El número telefónico y el nombre del registro recién agregado no pueden ser idénticos a los de un registro ya existente. De lo contrario, aparecerá el texto* ***Existente*** *después de ingresar el nombre y presionar la tecla de función variable izquierda* ***(Ok)****.*

## 2.12 Acceso Rápido al Registro de Llamadas

En modo en espera, el usuario puede ver rápidamente los registros de llamadas: registro de llamadas salientes **(Números Marcados)**, registro de llamadas recibidas **(Llam. Recibidas)** y registro de llamadas perdidas **(Llam. Perdidas)**.

- Presione para ver la última llamada saliente. Presione para desplazarse por otros registros de llamadas salientes.
- Presione para ver la última llamada recibida. Presione para desplazarse por otros registros de llamadas recibidas.
- Presione para ver la última llamada perdida. Presione para desplazarse por otros registros de llamadas perdidas.

Después de que se haya seleccionado el registro deseado, el usuario puede presionar para llamar a ese número.

Para realizar otras operaciones con el registro, presione la tecla de función variable **(Opción)**. (Consulte "Registro de Llamadas" para ver detalles).

## 2.13 Acceso Rápido a Funciones Personalizadas

1. En modo en espera, presione para acceder al menú de funciones personalizadas.

2. Presione para resaltar la opción deseada: **Nuevo Mensaje** (1), **Buzón de Entrada** (2), **Juegos** (4), **Calculadora** (5) o **Calendario** (6) y luego pre sione la tecla de función variable izquierda **(Ok)** para acceder a la opción.

   También puede acceder a una opción presionando su tecla numérica correspondiente.

## 2.14 Acceso Rápido al Perfil Actual

En modo en espera, presione para acceder al menú de configuración del perfil actual. Presione para resaltar la opción deseada, y luego presione la tecla de función variable izquierda **(Ok)** para acceder a la opción.

• Consulte "Perfiles" para ver detalles sobre las operaciones.

## 2.15 Acceso Rápido al Perfil de Reunión

En el modo de espera, presione y mantenga presionada para cambiar el perfil actual a **Reunión**.

• Presione y mantenga presionada nuevamente para volver al perfil anterior.

## 2.16 Bloqueo de las Teclas

El bloqueo de las teclas evita que se presionen las teclas por accidente, causando operaciones no intencionales.

- En el modo de espera, presione y mantenga presionada para bloquear las teclas. Aparecerá el indicador .
- Para desbloquear las teclas, presione y mantenga presionada nuevamente en el modo de espera.
- Si las teclas están bloqueadas, puede responder a una llamada normalmente. Durante la llamada, puede utilizar el teléfono igual que siempre. Sin embargo, las teclas se bloquearán automáticamente cuando la llamada finalice o si es rechazada.
- Si las teclas están bloqueadas, incluso si la Luz de Pantalla no está fijada en **Apagada**, la pantalla LCD y el teclado no se iluminarán cuando se presionen las teclas.

# 3. DIRECTORIO (NOMBRES)

El usuario puede almacenar números telefónicos y nombres usados frecuentemente en el directorio del teléfono.

El directorio puede guardar hasta 200 registros. Cada registro puede contener un nombre, número telefónico e información de grupo.

Puede acceder al directorio de cualquiera de los siguientes modos:

- En modo en espera, presione la tecla de función variable derecha **(Nombre)**.
- En modo en espera, presione la tecla de función variable **(Menú)**, presione para desplazarse a **Directorio** y presione la tecla de función variable izquierda **(Ok)**.

Desde el menú del directorio, puede seleccionar de entre las siguientes opciones:

## 3.1 Buscar

**Directorio - Buscar**

Después de acceder a esta opción, aparecerá **Nombre** en la pantalla. Escriba el nombre que está buscando, o digite el (los) primer(os) carácter(es) del registro que está buscando, y presione la tecla de función variable izquierda **(Ok)**. El teléfono realizará una búsqueda en los registros del directorio y resaltará el nombre que coincida con los criterios de búsqueda.

- Si ningún registro coincide con los caracteres ingresados, la entrada que coincida más cercanamente con el registro buscado será resaltada. Si no ingresan caracteres, el teléfono resaltará la primera entrada en el directorio.
- Puede presionar para desplazarse por los demás nombres, o presione la tecla de función derecha **(Salir)** para volver al directorio.

- Si no hay registros guardados en el directorio, aparecerá **Sin Registro**.
- Si aparece resaltado un nombre coincidente, puede presionar para llamar al número correspondiente.

Cuando aparezca resaltado un registro (nombre), presione la tecla de función variable izquierda **(Detalle)** para ver la información detallada de nombre, número de telefónico e información de grupo del registro.

Cuando aparezcan los detalles del registro puede presionar la tecla de función variable izquierda **(Opción)** para seleccionar de entre las siguientes opciones:

### 3.1.1 Editar

Modifica el registro siguiendo las indicaciones en pantalla. Puede modificar el nombre, número telefónico y información de grupo.

### 3.1.2 Borrar Registro

Después de seleccionar esta opción, aparecerá en la pantalla el mensaje "**Borrar?**". Presione la tecla de función variable izquierda **(Ok)** para confirmar la eliminación.

## 3.2 Nuevo Registro

**Directorio - Nuevo Registro**

Seleccione esta opción para agregar después de acceder a esta opción:

1. Escriba el nombre del registro y presione la tecla de función variable izquierda **(Ok)**. Puede escribir un máximo de 12 letras latinas por registro.

2. Escriba el número de teléfono (con un máximo de 24 dígitos), y presione la tecla de función variable izquierda **(Ok)**. No se puede dejar en blanco el número de teléfono; de lo contrario aparecerá el mensaje **Error de Número**.

3. Presione para resaltar la categoría de grupo deseada: **Familia, Amigo, Oficina, Compañero, VIP, Negocios, Otros, o Lista Negra**. Presione la tecla de función variable izquierda **(Ok)** para completar la operación.

- Si un nombre no ha sido ingresado, el teléfono utilizará los primeros 12 dígitos del número como nombre.

- El número de teléfono y el nombre del registro recién agregado no pueden ser idénticos a los de un registro ya existente. De lo contrario, aparecerá el texto **Existente** después de ingresar el número y presionar la tecla de función variable izquierda **(Ok)**.

- El teléfono rechazará automáticamente cualquiera llamada que provenga de un número que esté en **Lista Negra**. (Es necesario que esté activado el Servicio de Identificación de Llamadas).

- Si la memoria del teléfono está llena, no es posible agregar más entradas. Cuando está seleccionado **Nuevo Registro** el teléfono le recordará que la memoria del directorio está llena.

- En modo en espera o durante una llamada, puede agregar un nuevo registro ingresando el número de teléfono y presionando la tecla de función variable izquieda **(Guardar)**. Luego, escriba el nombre y presione la tecla de función variable izquierda **(Ok)**; presione para resaltar la categoría de grupo deseada y la tecla de función variable izquierda **(Ok)** para completar la operación.

## 3.3 Borrar Registro

**Directorio - Borrar Registro**

Puede seleccionar de entre las siguientes opciones para borrar registros uno a uno o todos los registros en el teléfono.

### 3.3.1 Uno a Uno

**Directorio - Borrar Registro - Uno a Uno**

Cuando acceda a esta opción, aparecerá la lista de entradas del directorio.

Presione para resaltar la entrada a borrar, y luego presione la tecla de función variable izquierda **(Borrar)**. Cuando aparezca "**Borrar?**", presione la tecla de función variable izquierda **(Ok)** para confirmar la operación.

### 3.3.2 Borrar Todos los Registros

**Directorio - Borrar Registro - Borrar Todos los Registros**

Cuando acceda a esta opción, aparecerá el mensaje **Clave** (0--6). Ingrese la clave de seguridad y presione la tecla de función variable izquierda **(Ok**). Si la clave está correcta, se eliminarán todas las entradas del directorio; de lo contrario aparecerá **Error Contraseña**.

## 3.4 Información de Grupo

Después de acceder a esta opción, presione para resaltar la categoría de grupo deseada: **Familia, Amigo, Oficina, Compañero, VIP, Negocios, Otros o Lista Negra** y presione la tecla de función variable izquierda **(Ok)**. Luego, puede seleccionar de entre las siguientes opciones:

### 3.4.1 Buscar

Cuando acceda a esta opción aparecerá la lista de entradas de la categoría de grupo seleccionada.
Presione para resaltar la entrada deseada y la tecla de función variable izquierda **(Detalle)** para ver los detalles de la entrada. Presione la tecla de función variable izquierda **(Opción)**, y seleccione **Editar** o **Borrar Registro** para editar o eliminar el registro asignado.

### 3.4.2 Tono de Timbre

Seleccione esta opción para especificar un tono de timbre para la categoría de grupo específica.

Presione para seleccionar y escuchar una muestra de las opciones de tono de timbre. Luego presione la tecla de función variable izquierda **(Ok)** para completar la selección.

***Nota:*** *La categoría Lista Negra sólo tiene una función Buscar porque el teléfono rechazará automáticamente cualquier llamada procedente de este grupo. Por lo tanto, no es necesario asignar un tono de timbre al grupo Lista Negra.*

## 3.5 Discado Rápido

**Directorio - Discado Rápido**

Seleccione esta opción para asignar un número del directorio a una de las teclas de discado rápido 1 - 9 para su mayor comodidad al marcar. Después de acceder a esta opción, aparecerá el estado de configuración para la tecla #1 1 . Presione para desplazarse por las opciones de configuración de las teclas de discado rápido.

- Si no hay ningún número de teléfono asignado a la tecla, aparecerá **No Definida**. Presione la tecla de función variable izquierda **(Asignar)**; aparecerá la lista de entrada de la agenda de teléfonos. (si no hay entradas en ella aparecerá **Sin Registro**. Presione para resaltar la entrada deseada (nombre), y presione la tecla de función variable izquierda **(Ok)** para asignar el número a la tecla.

- Si se ha asignado un número de teléfono a la tecla aparecerán el nombre y la categoría de grupo correspondientes. Para cambiar o cancelar la configuración de esta tecla, presione la tecla de función variable izquierda **(Opción)** y luego seleccione **Editar** o **Cancelar**.

***Nota:*** *Si en el directorio se modifica el registro para una tecla de discado rápido, se actualizará automáticamente para la función de la tecla de discado rápido.*

***Nota:*** *Si en el directorio se elimina el registro para una tecla de discado rápido, también se cancelará para la función de la tecla de discado rápido.*

## 3.6 Disponibilidad de Memoria

Seleccione esta opción para ver la cantidad de registros incluidos en cada categoría de grupo, el total de registros guardados usados y los registros disponibles **(Libres)**.

# 4. MENU

En el modo de espera, presione la tecla de función variable izquierda **(Menú)** para acceder al menú.

Presione para resaltar la opción deseada, y luego presione la tecla de función variable izquierda **(Ok)** para acceder al submenú.

## 4.1 Mensajes SMS

**Menú - SMS**

Seleccione este submenú para leer, editar, guardar y enviar mensajes breves.

El servicio de mensajería (SMS) requiere soporte de red. Por favor consulte con su operadora local para pedir asistencia.

### 4.1.1 Nuevo Mensaje

**Menú - SMS - Nuevo Mensaje**

Cuando acceda a esta opción, aparecerá el último mensaje editado. Puede modificarlo o eliminarlo presionando y manteniendo presionada la tecla de función variable derecha **(Borrar)** y volviendo a ingresar un nuevo mensaje (hasta 58 caracteres). A continuación, presione la tecla de función variable izquierda (**Opción)**, y seleccione Enviar, Enviar a un Grupo o Guardar.

- El mensaje no puede estar vacío; de lo contrario aparecerá **Vacío** cuando presiona la tecla de función variable izquierda **(Opción)**.

#### 4.1.1.1 Enviar

Seleccione esta opción para enviar el mensaje a un solo número telefónico.

#### 4.1.1.2 Enviar a Grupo

Esta opción le permite enviar el mensaje hasta a 5 destinatarios. Los pasos para enviar el mensaje a un grupo determinado son similares a aquellos de **"Enviar"**. La diferencia está en que cuando se accede a esta opción, el teléfono mostrará una lista de envío. Presione para resaltar la ubicación deseada y presione **(Editar)**. En la pantalla de ingreso de **"Número"**, ingrese un número telefónico, o presione **(Buscar)** para buscar un número telefónico desde el directorio, y presione **(Ok)**. El teléfono entonces regresará a la lista de envío. Presione para ingresar otro número telefónico. Se pueden ingresar 5 números telefónicos como máximo. Presione para enviar el mensaje SMS.

#### 4.1.1.3 Guardar

Después de acceder a esta opción, el mensaje se guardará en el borrador.

- El **Borrador** puede almacenar un máximo de 10 mensajes. Si está lleno, cuando seleccione **Guardar** para guardar un mensaje recién editado, aparecerá el mensaje **¿Actualizar?**. Puede presionar la tecla de función variable izquierda **(Ok)** para sobrescribir el mensaje más antiguo.

## 4.1.2 Buzón de Entrada

**Menú - SMS - Buzón de Entrada**

Cuando se recibe un nuevo mensaje, sonará un tono de mensaje y aparecerá el indicador . Después de recibir un nuevo mensaje, presione la tecla de función variable izquierda **(Ver)** para acceder a la lista de mensajes del Buzón de Entrada.

- El Buzón de Entrada puede almacenar hasta 100 mensajes. Una vez que se reciba el mensaje número 100, el indicador comenzará a parpadear. Si el Buzón de entrada está lleno, cuando se reciba un nuevo mensaje el teléfono reemplazará el mensaje más antiguo con el mensaje recién recibido. Para evitar perder mensajes importantes del Buzón de voz, borre periódicamente algunos de los mensajes del mismo.

• Presione para desplazarse al mensaje deseado y luego presione la tecla de función variable izquierda **(Ok)**. Presione para ver el contenido y los detalles del mensaje (el remitente y la hora de recepción). Presione la tecla de función variable izquierda **(Opción)** para seleccionar de entre las siguientes opciones:

#### 4.1.2.1 Responder

Seleccione esta opción para responder el mensaje. Los pasos para responder a un mensaje son similares a los que se indican en **Nuevo Mensaje**.
La única diferencia es que, cuando usted selecciona **Enviar**, el número de teléfono del remitente aparecerá automáticamente. Puede editar este número y presionar la tecla de función variable izquierda **(Enviar)** o la tecla para enviar la respuesta.

#### 4.1.2.2 Reenviar

Después de acceder a esta opción, puede editar y reenviar el mensaje. Los pasos para reenviar un mensaje son similares a los que se indican en **Nuevo Mensaje**.

#### 4.1.2.3 Borrar

Cuando acceda a esta opción, aparecerá "**¿Borrar?**". Presione la tecla de función variable izquierda **(Ok)** para completar la eliminación.

#### 4.1.2.4 Devolver Llamada

Si accede a esta opción, aparecerá el número de teléfono remitente. Puede editar este número y presionar la tecla de función variable izquierda **(Ok)** o la tecla para llamar al número.

#### 4.1.2.5 Extraer Número

Seleccione esta opción para extraer números (de 5 a 24 dígitos cada uno) desde el contenido del mensaje, y para guardarlos en la agenda de teléfonos.

• Si en el contenido del mensaje hay números de entre 5 y 24 dígitos, aparecerán en una lista cuando usted seleccione esta opción, de lo contrario, aparecerá **Vacío**.

- En la lista de números, presione para resaltar el número que desea guardar y presione la tecla de función variable izquierda **(Guardar)**.
  Escriba el nombre y presione la tecla de función variable izquierda **(Ok)**.
  Aparecerá el número seleccionado. Edite el número y presione la tecla de función variable izquierda **(Ok)**.
  Presione para resaltar la categoría de grupo deseada, y presione la tecla de función variable izquierda **(Ok)** para completar la operación.

**4.1.2.6 Proteger Mensaje / Cancelar Protección**
Seleccione **Proteger Mensaje** para proteger el mensaje; seleccione **Cancelar Protección** para desactivar la protección del mensaje.

- Si el mensaje no está protegido, la opción **Proteger Mensaje** estará disponible; si el mensaje está protegido, la opción **Cancelar Protección** estará disponible.
- Se pueden proteger hasta 50 mensajes. Cuando hayan 50 mensajes protegidos, si intenta proteger otro mensaje, el teléfono mostrará **"Mensajes Protegidos Lleno"**. Los mensajes protegidos no se actualizarán y no se pueden eliminar.

**4.1.2.7 Guardar Número**
Seleccione esta opción para editar el número de teléfono del remitente y guardarlo en el directorio del teléfono.

Después de acceder a esta opción siga las instrucciones para el ingreso del nombre y presione la tecla de función variable izquierda **(Ok)**. Aparecerá el número de teléfono del remitente. Edite el número y presione la tecla de función variable izquierda **(Ok)**. Presione para resaltar la categoría de grupo deseada, y presione la tecla de función variable izquierda **(Ok)** para completar la operación.

- El número de teléfono y el nombre no pueden ser idénticos a los de una entrada ya existente de la agenda de teléfonos. De lo contrario, aparecerá el texto **Existente** después de ingresar el nombre y presionar la tecla de función variable izquierda **(Ok)**.

• Si la memoria de la agenda de teléfonos está llena, el teléfono se lo recordará con un mensaje cuando usted seleccione **Guardar Número**.

## 4.1.3 Buzón de Salida

**Menú - SMS - Buzón de Salida**

En el buzón de salida se guardan los últimos 100 mensajes que usted haya enviado.
Cuando se seleccione Buzón de Salida, aparecerá la lista de mensajes enviados, si no hay mensajes en el buzón de salida, aparecerá **Sin Registro**. La lista muestra los números telefónicos o nombres de los destinatarios (si están guardados en el directorio). Los mensajes se ordenan cronológicamente; el último mensaje enviado aparece resaltado arriba en la lista.
Presione para avanzar al mensaje deseado y luego presione la tecla de función variable izquierda **(Ok)** Presione para ver el contenido y los detalles del mensaje (el destinatario y la hora de envío). Presione la tecla de función variable izquierda **(Opción)** para seleccionar de entre las siguientes opciones:

#### 4.1.3.1 Borrar

Cuando acceda a esta opción, aparecerá "**¿Borrar?**". Presione la tecla de función variable izquierda **(Ok)** para completar la eliminación.

#### 4.1.3.2 Reenviar

Después de acceder a esta opción, puede editar y reenviar el mensaje. Los pasos para reenviar un mensaje son idénticos a los que se indican en **Nuevo Mensaje**.

• Una vez reenviado el mensaje, el contenido y los detalles del mensaje enviado se actualizarán.

#### 4.1.3.3 Proteger Mensaje / Cancelar Protección

Seleccione **Proteger Mensaje** para proteger el mensaje; seleccione **Cancelar Protección** para desactivar la protección del mensaje.

• Si el mensaje no está protegido, la opción **Proteger Mensaje** estará disponible; si el mensaje está protegido, la opción **Cancelar Protección** estará disponible.

- Se pueden proteger hasta 50 mensajes. Cuando hayan 50 mensajes protegidos, si intenta proteger otro mensaje, el teléfono mostrará **"Mensajes Protegidos Lleno"**. Los mensajes protegidos no se actualizarán y no se pueden eliminar.

## 4.1.4 Borrador

**Menú - SMS - Borrador**

Se pueden guardar hasta 10 mensajes editados en el Borrador del teléfono. Cuando usted accede a la opción **Borrador** aparecerá la lista de mensajes en borrador si no hay mensajes en **Borrador**, aparecerá **Sin Registro**. El mensaje de borrador resaltado avanzará para mostrar su contenido.
Presione [Navigation] para resaltar el mensaje deseado y presione la tecla de función variable izquierda [—] **(Ok)** para leerlo.
Al leer el mensaje, puede presionar la tecla de función variable izquierda [—] **(Opción)** y seleccione de entre las siguientes opciones:

#### 4.1.4.1 Editar

Seleccione esta opción para editar el mensaje de borrador. Consulte **"Nuevo Mensaje"** para ver detalles.

#### 4.1.4.2 Enviar

Seleccione esta opción para enviar el mensaje. Consulte **"Enviar"** bajo la opción **Nuevo Mensaje** para ver detalles.
• Una vez enviado el mensaje, se eliminará automáticamente del Borrador.

#### 4.1.4.3 Enviar a Grupo

Seleccione esta opción para enviar el mensaje a un grupo. Remítase a **"Enviar a un Grupo"** en esta guía para más detalles. Cuando el mensaje se haya enviado, se eliminará automáticamente de Borrador. Los mensajes recién enviados se almacenarán en el Buzón de Salida. El número de mensajes recién almacenados es igual al número de destinatarios.

#### 4.1.4.4 Borrar

Cuando acceda a esta opción, aparecerá "**Borrar?**" (¿Eliminar?). Presione la tecla de función variable izquierda [—] **(Ok)** para completar la eliminación.

## 4.1.5 Borrar

**Menú - SMS - Borrar**

Después de acceder a la opción **Borrar**, puede realizar las siguientes opciones:

#### 4.1.5.1 Borrar Buzón de Entrada

Seleccione la opción Borrar Buzón de Entrada para borrar todos los mensajes del Buzón de Entrada. Ingrese la clave de seguridad y presione la tecla de función variable izquierda **(Ok)** para completar la eliminación. Si la clave es incorrecta, aparecerá **Error Contraseña**.

#### 4.1.5.2 Borrar Buzón de Salida

Seleccione la opción Borrar Buzón de Salida para borrar todos los mensajes del Buzón de Salida. Ingrese la clave de seguridad y presione la tecla de función variable izquierda **(Ok)** para completar la eliminación. Si la clave es incorrecta, aparecerá **Error Contraseña**.

#### 4.1.5.3 Borrar Mensajes no Enviados

Seleccione la opción Borrar Mensajes no Enviados para borrar todos los mensajes del Borrador. Ingrese la clave de seguridad y presione la tecla de función variable izquierda **(Ok)** para completar la eliminación. Si la clave es incorrecta, aparecerá **Error Contraseña**.

#### 4.1.5.4 Borrar Todo

Seleccione la opción Borrar Todo para borrar todos los mensajes del Buzón de Entrada, el Buzón de Salida y Borrador. Ingrese la clave de seguridad y presione la tecla de función variable izquierda **(Ok)** para completar la eliminación. Si la clave es incorrecta, aparecerá **Error Contraseña**.

## 4.1.6 Memoria

**Menú - SMS - Memoria**

Seleccione esta opción para ver la capacidad del Buzón de Entrada/Buzón de Salida/Borrador, incluida la cantidad de mensajes guardados.

## 4.2 Llamadas

### Menú - Llamadas

El teléfono registra las llamadas perdidas, recibidas y marcadas, así como sus duraciones.

En el modo de espera, puede presionar , o para acceder rápidamente a **Llamadas Perdidas**, **Llamadas Recibidas** o **Números Marcados** (consulte "acceso directo al registro de llamadas").

### 4.2.1 Llamadas Perdidas

**Menú - Llamadas - Llam. Perdidas**

Esta opción le permite ver las últimas 20 llamadas perdidas.
Una vez que acceda a esta opción, el teléfono mostrará la información de la última llamada perdida en **Perdida 1**: el número de teléfono o nombre y la categoría de grupo de la persona que llama (si el número está guardado en el directorio).
Presione para ver otras llamadas perdidas.

**Nota:** *Esta función sólo está activa en redes que tienen el servicio de identificación de llamadas; de lo contrario, en el registro de la llamada perdida aparecerá Número Desconocido. Si en el teléfono de la persona que llama se ha configurado la opción de no revelar el número al llamar, también aparecerá* ***Número Desconocido****.*

Al ver un registro de llamada, usted puede marcar el número de la persona que llama presionando .

Cuando aparece un registro de llamada, presione la tecla de función variable izquierda **(Opción)**. Estarán disponibles las siguientes opciones:

#### 4.2.1.1 Editar Número

Seleccione la opción Editar Número para editar el número de teléfono de la persona que llama y guardarlo en el directorio.
Una vez que acceda a esta opción, aparecerá el número de teléfono de la persona que llama.

Edite el número y presione la tecla de función variable izquierda **(Ok)**. Escriba el nombre y presione la tecla de función variable izquierda **(Ok)**). Presione para resaltar la categoría de grupo deseada, y luego presione la tecla de función variable izquierda **(Ok)** para completar la operación.

- Si en el registro aparece **Número Desconocido**, aparecerá **Error de Número** cuando usted seleccione **Editar Número**.

- El número de teléfono y el nombre no pueden ser idénticos a los de una entrada ya existente de la agenda de teléfonos. De lo contrario, aparecerá el texto **Existente** después de ingresar el nombre y presionar la tecla de función variable izquierda **(Ok)**.

#### 4.2.1.2 Hora

Seleccione la opción Hora para ver la hora en que la llamada fue recibida.

#### 4.2.1.3 Borrar

Cuando acceda a esta opción, aparecerá "**¿Borrar?**". Presione la tecla de función variable izquierda **(Ok)** para completar la eliminación.

## 4.2.2 Llamadas Recibidas

**Menú - Llamadas - Llam. Recibidas**

Esta opción le permite ver las últimas 20 llamadas recibidas.
Una vez que acceda a esta opción, el teléfono mostrará la información de la última llamada recibida en **Recibida 1**: el número de teléfono o nombre y la categoría de grupo de la persona que llama (si el número está guardado en el directorio). Presione para ver otras llamadas recibidas.

***Nota:*** *Esta función sólo está activa en redes que tienen el servicio de identificación de llamadas; de lo contrario, en el registro de la llamada recibida aparecerá* ***Número Desconocido.*** *Si en el teléfono de la persona que llama se ha configurado la opción de no revelar el número al llamar, también aparecerá No* ***Número Desconocido.***

Al ver un registro de llamada, usted puede marcar el número de la persona que llama presionando .

Cuando aparece un registro de llamada, presione la tecla de función variable izquierda **(Opción)**. Estarán disponibles las siguientes opciones:

**4.2.2.1 Editar Número**
Seleccione la opción Editar Número para editar el número de teléfono de la persona que llama y guardarlo en el directorio. Consulte "Guardar" bajo la opción **Llamadas Perdidas** para ver detalles.

**4.2.2.2 Hora**
Seleccione la opción Hora para ver la hora en que la llamada fue recibida.

**4.2.2.3 Borrar**
Cuando acceda a esta opción, aparecerá "**¿Borrar?**". Presione la tecla de función variable izquierda **(Ok)** para completar la eliminación.

**4.2.2.4 Duración**
Seleccione la opción Duración para ver la duración de la llamada recibida.

## 4.2.3 Números Marcadas

**Menú - Llamadas - Números Marcados**

Esta opción le permite ver las últimas 20 llamadas marcadas.
Una vez que acceda a esta opción, el teléfono mostrará la información de la última llamada saliente en **Marcado 1**: el nombre o número de teléfono marcado y su categoría de grupo (si el número está guardado en la agenda de teléfonos). Presione para ver otras llamadas salientes.

***Nota:*** *Si marca un número que ha sido registrado en Números Marcados, el teléfono actualizará el registro una vez finalizada la llamada.*

Al ver un registro de llamada, usted puede llamar al número de teléfono marcado presionando .
Cuando aparece un registro de llamada, presione la tecla de función variable izquierda **(Opción)**. Estarán disponibles las siguientes opciones:

**4.2.3.1 Editar Número**
Seleccione la opción **Editar Número** para editar el número de teléfono marcado y guardarlo en el directorio.

Una vez que acceda a esta opción, aparecerá el último número de teléfono marcado. Edite el número y presione la tecla de función variable izquierda **(Ok)**. Escriba el nombre y presione la tecla de función variable izquierda **(Ok)**. Presione para resaltar la categoría de grupo deseada, y luego presione la tecla de función variable izquierda **(Ok)** para completar la operación.

- El número de teléfono y el nombre no pueden ser idénticos a los de una entrada ya existente de la agenda de teléfonos. De lo contrario, aparecerá el texto **Existente** después de ingresar el nombre y presionar la tecla de función variable izquierda **(Ok)**.

#### 4.2.3.2 Hora

Seleccione la opción Hora para ver la hora en que la llamada fue marcada.

#### 4.2.3.3 Borrar

Cuando acceda a esta opción, aparecerá "**¿Borrar?**". Presione la tecla de función variable izquierda **(Ok)** para completar la eliminación.

#### 4.2.3.4 Duración

Seleccione la opción Duración para ver la duración de la llamada marcada.

### 4.2.4 Borrar

**Menú - Llamadas - Borrar**

Esta opción le permite borrar las llamadas perdidas, las llamadas recibidas, las llamadas marcadas o eliminarlas todas.

- Si selecciona **Llam. Perdidas, Llam. Recibidas o Números Marcados**, aparecerá el texto "**¿Borrar?**". Presione la tecla de función variable izquierda **(Ok)** para completar la eliminación.

- Si se selecciona **Borrar Todo**, siga las instrucciones para ingresar la clave de seguridad y presione la tecla de función variable izquierda **(Ok)** para eliminar todos los registros de llamadas. Si la clave es incorrecta, aparecerá **Error Contraseña**.

### 4.2.5 Duración
**Menú - Llamadas - Duración**

Esta opción le permite ver la duración aproximada de las llamadas recibidas, las llamadas marcadas o la duración de todas las llamadas.

Una vez que acceda a esta opción, puede presionar para ver la duración de las llamadas recibidas, las llamadas marcadas, así como la duración de todas las llamadas. La duración se mostrará en el formato "h:mm:ss".

Para restablecer el indicador de duración, presione la tecla de función de variable izquierda **(Reset)**. Aparecerá el texto "**¿Reiniciar?**". Presione la tecla de función variable izquierda **(Ok)** para completar la operación.

## 4.3 Perfiles
**Menú - Perfiles**

Este submenú le permite personalizar las opciones de configuración de alerta del teléfono para diversos ambientes y situaciones.

Una vez que accede a este submenú, aparecerá la lista de perfiles; estará resaltado el perfil actual. Puede activar el perfil que más se acomode a su entorno. El teléfono utilizará todas las opciones de configuración del perfil actual.

Los perfiles Estándar, Reunión, Exterior y Personalizado puedes ser configurados para suplir sus necesidades. Sin embargo, los perfiles son predefinidos de fábrica para su comodidad.

### 4.3.1 Estándar
**Menú - Perfiles - Estándar**

#### 4.3.1.1 Habilitar
Seleccione la opción **Habilitar** para activar el perfil seleccionado.

**4.3.1.2 Configurar**
La opción **Configurar** le permite cambiar la configuración del perfil seleccionado.

Cuando usted presiona para desplazarse por las opciones, presione la tecla de función variable izquierda **(Ok)** para acceder a la opción resaltada.

**Volumen de Timbre**

Seleccione la opción **Volumen de Timbre** para ajustar el nivel de volumen de timbre de las llamadas entrantes, los nuevos mensajes y el reloj de alarma.

Hay cinco niveles de volumen. Presione para aumentar o para disminuir el volumen. A medida que se desplaza por los niveles de volumen, sonará una muestra de cada uno. Una vez que llegue al nivel de volumen deseado presione la tecla de función variable izquierda **(Ok)** para completar la operación.

**Modo de Timbre**

La función **Modo de Timbre** le permite definir la manera como el teléfono le avisará de las llamadas entrantes, los nuevos mensajes y la alarma. Las opciones disponibles son: **Timbrando, Vibración, Timbre + Vibración (Timbrando y Vibrando), Vibrar / Timbrar (Vibrar después Timbrar) y Silencioso.**

**Tono de Timbre**

La opción **Tono de Timbre** le permite seleccionar un tono de timbre o melodía electrónica especial para las llamadas entrantes. Presione para desplazarse por los tonos de timbre y escuchar una muestra de cada uno. Una vez que haya resaltado el tono de timbre deseado, presione la tecla de función variable izquierda **(Ok)** para completar la operación.

**Tono de Mensaje**

Seleccione la opción **Tono de Mensaje** para especificar el tono de alerta de mensaje entrante. Presione para desplazarse por los tonos de mensaje y escuchar una muestra de cada uno. Una vez que haya resaltado el tono de mensaje deseado, presione la tecla de función variable izquierda **(Ok)** para completar la operación.

**Tono de Alarma**

La opción **Tono de Alarma** le permite seleccionar un tono de alarma para la alarma de su teléfono. Presione para desplazarse por los tonos de alarma y escuchar una muestra de cada uno. Una vez que haya resaltado el tono de alarma deseado, presione la tecla de función variable izquierda **(Ok)** para completar la operación.

**Tono del Teclado**

Si la función **Tono del Teclado** está activada, cuando presione una tecla el teléfono hará sonar un tono; cuando se realice o no se pueda realizar una operación en el teléfono, sonará un tono de operación realizada o fracasada.

Seleccione Tono del Teclado o Apagado para activar o desactivar esta función.

**Tono de Alerta**

Si se activa la función **Tono de Alerta**, sonará un tono de advertencia cuando el teléfono esté fuera del área de cobertura de servicio u ocurra una transferencia de red durante una llamada.

Seleccione **Encendido** o **Apagado** para activar o desactivar esta función.

**Modo Discreto**

La función **Modo Discreto** le permite bajar la intensidad de su voz en un

ambiente inadecuado para una conversación normal sin reducir la calidad de la comunicación con quien esté hablando.

Seleccione **Encendido** o **Apagado** para activar o desactivar esta función.

### 4.3.2 Reunión

**Menú - Perfiles - Reunión**

Este perfil es adecuado para cuando esté en una reunión. Puede preconfigurar esta opción según sus necesidades, siguiendo los mismos pasos especificados en "**Estándar**".

### 4.3.3 Exterior

**Menú - Perfiles - Exterior**

Este perfil es adecuado para ambientes al aire libre. Puede preconfigurar esta opción según sus necesidades, siguiendo los mismos pasos especificados en "**Estándar**".

### 4.3.4 Personalizado

**Menú - Perfiles - Personalizado**

Este perfil se puede ajustar para otros ambientes o situaciones. Puede preconfigurar esta opción según sus necesidades, siguiendo los mismos pasos especificados en "**Estándar**".

## 4.4 Configuración

**Menú - Config.**

Desde este submenú, usted puede hacer varios ajustes al teléfono.

## 4.4.1 Número Propio

**Menú - Config. - Número Propio**

Seleccione esta opción para ver el número de su teléfono.

**Nota**: *El número que se muestre puede ser diferente del número de teléfono real, el cual se asigna de manera local.*

## 4.4.2 Fondo Pantalla

**Menú - Config. - Fondo Pantalla**

Después de acceder a esta opción, puede seleccionar de entre las siguientes opciones:

#### 4.4.2.1 Fondo Pantalla

Si selecciona **Fondo Pantalla**, la pantalla de espera podrá ser elegida.

Una vez seleccionada esta opción se resaltará su opción de configuración actual. Para seleccionar y ver una imagen distinta en el modo en espera selecciónela de entre las opciones **Foto 1 ~ Foto 24**.

- Si seleccionó una de las opciones **Foto 1 ~ Foto 24**, aparecerá la imagen correspondiente. Puede presionar para desplazarse por las demás imágenes. Una vez que vea la imagen deseada, presione la tecla de función variable izquierda **(Ok)** para completar la operación.

#### 4.4.2.2 Cada Hora

Si selecciona la opción **Cada Hora**, la pantalla de espera cambiará cada hora en un ciclo de 24 horas. Cuando se accede a esta opción, estarán disponibles las siguientes opciones:

**Por Omisión**

Si selecciona la opción **Por Omisión**, la pantalla de espera cambiará cada hora en la secuencia predeterminada de imágenes.

**Personalizada**

Esta opción le permite especificar la imagen o el texto para cada hora **(Foto 1~ Foto 24)**

Seleccione de entre las opciones **Foto 1~ Foto 24**, y luego seleccione una imagen adicional siguiendo las mismas operaciones especificadas en "Fondo Pantalla". Las imágenes predeterminadas seguirán asignadas a las opciones no editadas.

**Repasar Cambios**

Seleccione esta opción para hacer una vista previa de la opción de configuración actual de **Cada Hora**. Puede presionar la tecla de función variable izquierda **(Repetir)** para volver a hacer una vista previa de las imágenes elegidas.

#### 4.4.2.3 Cada Tres Horas

Si selecciona la opción **Cada Tres Horas**, la pantalla de espera cambiará cada tres horas en un ciclo de 24 horas. Siga las mismas opciones especificadas en “Cada Hora”.

#### 4.4.2.4 Cada Día

Si selecciona la opción **Cada Día**, la pantalla de espera cambiará cada día en un ciclo de 7 días. Siga las mismas opciones especificadas en “Cada Hora”.

### 4.4.3 Fecha/Hora

**Menú - Config. - Fecha/Hora**

Esta opción le permite fijar la fecha y la hora del teléfono.

Después de acceder a esta opción, ingrese una fecha desde el 2000-01-01 al 2049-12-31, y luego ingrese la hora en el formato de 24 horas. Presione la tecla de función variable izquierda **(Ok)** para completar la operación.

- Cuando ingrese la fecha u hora, puede presionar para mover el cursor y modificar el número.
- El cursor avanzará si el número ingresado es válido; de lo contrario, el teléfono hará sonar un tono de error.

## 4.4.4 Alarma

**Menú - Config. - Alarma**

Esta función le permite fijar la alarma para una hora especificada. Una vez que se active, aparecerá en indicador de alarma .

- Cuando se llegue a la hora preconfigurada de la alarma, el teléfono hará sonar la alarma y aparecerán un icono de alarma y la hora actual. La alarma sonará durante 30 segundos, a menos que la apague.
- Para apagar la alarma y volver al modo de espera, presione cualquier tecla.
- Si se llega a la hora de alarma durante una llamada, la alarma no sonará.

Puede fijar la función de alarma realizando las siguientes operaciones:

**4.4.4.1 Encender/Apagar**

Después de acceder a esta opción, seleccione **Encender** o **Apagar** para activar o desactivar la función de alarma.

**4.4.4.2 Ajustar Hora**

Seleccione esta opción para fijar la hora de la alarma. Ingrese la hora en el formato de 24 horas y luego presione la tecla de función variable izquierda **(Ok)** para completar la operación.

- Cuando ingrese la hora, puede presionar para mover el cursor y modificar el número.

- El cursor avanzará si el número ingresado es válido; de lo contrario, el teléfono hará sonar un tono de error.

**4.4.4.3 Repetir**
Esta opción le permite fijar el periodo del ciclo de la alarma.

### Una vez

La alarma sonará sólo una vez. El ajuste será válido solamente durante 24 horas después de que se haya activado la función de alarma y ésta haya sido fijada.

Una vez que se detenga la alarma, la función de alarma se desactivará y el indicador desaparecerá.

### Cada día

La alarma sonará cada día a la hora fijada.

**Lunes a Viernes**
La alarma sonará de lunes a viernes a la hora fijada.
**Lunes a Sábado**
La alarma sonará de lunes a sábado a la hora fijada.
**Cada Sábado**
La alarma sonará cada sábado a la hora fijada.
**Cada Domingo**
La alarma sonará cada domingo a la hora fijada.

**4.4.4.4 Dormir**
Si esta función está activada, la alarma se repetirá 3 veces a intervalos de 5 minutos después de que deje de sonar la alarma original.

Puede seleccionar **Encendido** o **Apagado** para activar o desactivar esta función.

## 4.4.5 Modo Respuesta

**Menú - Config. - Modo Respuesta**

Esta opción le permite seleccionar cómo responder a una llamada entrante. Tras acceder a esta función, estarán disponibles las siguientes opciones:

**4.4.5.1 Cualquier Tecla**

Presione Cualquier Tecla para responder a una llamada entrante, excepto la tecla de función variable derecha y la tecla .

**4.4.5.2 Tecla de Respuesta**

Presione la tecla de función variable izquierda **(Hablar)** o la tecla para responder a una llamada entrante.

## 4.4.6 Idioma

**Menú - Config. - Idioma**

Esta opción le permite seleccionar el idioma de la visualización de texto del teléfono.

Puede especificar entre English o Español.

## 4.4.7 Ajustes Pantalla

**Menú - Config. - Ajustes Pantalla**

Puede fijar la visualización de la pantalla de LCD del modo siguiente:

**4.4.7.1 Luz de Pantalla**

Si la Luz de Pantalla está fijada en **Apagada**, la pantalla de LCD y el teclado no se iluminarán cuando usted presione una tecla o el teléfono reciba una llamada o un mensaje.

Están disponibles las siguientes opciones:

**Apagada**

Seleccione esta opción para desactivar la luz de panatalla.

**Ahorro de Batería**

En este modo, la luz de pantalla durará 5 segundos después de la última pulsación de tecla.

**Normal**

En este modo, la luz de pantalla durará 15 segundos después de la última pulsación de tecla.

**4.4.7.2 Contraste**
Esta opción le permite especificar el nivel de contraste para la pantalla de LCD.

Hay cinco niveles de contraste. Presione para aumentar o para disminuir el contraste. La visualización de pantalla reflejará la configuración del contraste. Una vez que llegue al nivel de contraste deseado presione la tecla de función variable izquierda **(Ok)** para completar la operación.

**4.4.7.3 Animación de Entrada**
Esta opción le permite seleccionar la animación de encendido/apagado. Seleccione una de las opciones disponibles; una muestra aparecerá de acuerdo a la animación correspondiente. Presione la tecla de función variable izquierda **(Ok)** para completar la operación.

## 4.4.8 Seguridad

**Menú - Config. - Seguridad**

Esta función le permite fijar el nivel de seguridad para proteger su teléfono.

Tras acceder a esta opción, se le pedirá que ingrese la clave de seguridad. Escriba la clave de seguridad y presione la tecla de función variable izquierda **(Ok)**. Si es correcto, estarán disponibles las siguientes opciones de lo contrario, aparecerá **Error Contraseña**.

**4.4.8.1 Clave de Encendido**

Si esta función está activa, será necesario ingresar el código de seguridad cada vez que encienda el teléfono.

Después de acceder a esta opción, seleccione **Encendido** o **Apagado** para activar o desactivarla.

**4.4.8.2 Cambiar Clave**

Seleccione esta opción para cambiar la clave de seguridad. Siga estos pasos:

1. Cuando aparezca el mensaje **Nueva Clave**, ingrese una nueva clave de seguridad (de 0 a 6 dígitos, usando los números 0 a 9), y luego presione la tecla de función variable izquierda **(Ok)**. Aparecerá **Confirm. Clave**.

2. Ingrese otra vez la nueva clave de seguridad, y presione la tecla de función variable izquierda **(Ok)** para completar la operación.

- La clave de seguridad por omisión es "888888".
- Si la nueva clave de seguridad ingresado en el paso 2 es distinta de la ingresada en el paso 1, cuando presione la tecla de función variable izquierda **(Ok)**, aparecerá **Clave Incorrecta**.
- Para evitar inconvenientes, tome precauciones para recordar la nueva clave de seguridad.

**4.4.8.3 Reiniciar**

Seleccione esta opción para restablecer los valores de configuración por omisión del teléfono.

Cuando acceda a esta opción, aparecerá **"¿Reiniciar Todo?"**. Presione la tecla de función variable izquierda **(Ok)** para completar la operación.

Esta operación no eliminará las entradas del directorio, los registros de mensajes SMS, ni los registros de llamadas. Tampoco cambiará la fecha ni la hora del teléfono.

## 4.4.9 Modo de Ingreso

**Menú - Config. - Modo de Ingreso**

Además del modo de ingreso de dígitos, el teléfono admite cuatro tipos de escritura: EziEnglish, Letras, Español Predictivo, y Tap en Español.. Puede escoger activar o desactivar estos cuatro métodos. Por consiguiente, en la interfaz de escritura de caracteres (como al escribir mensajes e ingresar nombres de entradas del directorio), puede alternar entre los métodos de escritura activados y el método de ingreso de dígitos.

Tras acceder a esta opción, presione para resaltar la opción del método de escritura deseado. Presione la tecla de función variable izquierda **(Ok)** para acceder a esta opción de método de escritura, y luego seleccione **Encendido** o **Apagado** para activarla o desactivarla.

## 4.4.10 Desvío de Llamadas

**Menú - Config. - Desvío de Llamadas**

Mediante esta opción, usted puede hacer que el teléfono desvíe las llamadas entrantes a un número de teléfono especificado.

• Esta función requiere soporte de red.

Tras acceder a esta función, estarán disponibles las siguientes opciones:

**4.4.10.1 Incondicional**

Esta función le permite que todas las llamadas entrantes sean desviadas a un número de teléfono especificado. El proveedor de servicio debe preestablecer el número de acceso para activar o desactivar esta función.

**Activar**

Cuando acceda a esta opción, escriba el número de desvío (de un máximo de 15 dígitos) en el teléfono, y presione la tecla de función variable izquierda [—] **(Ok)**. El teléfono comenzará automáticamente a hacer conexiones de llamada con la red y mostrará el número saliente.

Si la conexión se establece con éxito, el teléfono le pedirá que escuche las instrucciones de voz. Escuche atentamente para saber si el desvío Incondicional de llamadas se ha activado con éxito, y siga las instrucciones de voz.

- No se puede dejar en blanco el número de desvío; de lo contrario aparecerá el mensaje **Error de Número**.
- El número saliente que se muestra durante la conexión de la llamada esta formado por el número de acceso de activación preestablecido por el proveedor de servicio, el número de desvío y un signo "#". Esta llamada saliente no quedará guardada en el Registro de Números Marcados.

**Cancelar**

Cuando usted seleccione esta opción, el teléfono iniciará una llamada a la red y mostrará el número de salida.
Si la conexión se establece con éxito, el teléfono le pedirá que escuche las instrucciones de voz. Escuche atentamente para saber si el desvío Incondicional de llamadas se ha desactivado con éxito, y siga las instrucciones de voz.

- El número saliente que se muestra durante la conexión de la llamada es el número de acceso de desactivación preestablecido por el proveedor de servicio. Esta llamada saliente no quedará guardada en el Registro de Números Marcados.

**Ver Estado**

Puede verificar si la función de Desvío de Llamadas **Incondicional** está o no activada.

Cuando seleccione esta opción, el teléfono iniciará una llamada a la red y mostrará el número saliente. Cuando la conexión sea exitosa, oiga la instrucción de voz y siga las solicitudes de voz.
Esta llamada saliente no se registrará en el Registro de Números Marcados.

**Nro. de Acceso**

Puede configurar el número de acceso para activar o desactivar el servicio de desvío de llamadas.
Después de acceder a esta opción, resalte el número telefónico de acceso deseado y presione **(Ok)**. Presione **(Borrar)** para borrar el número antiguo e ingresar un nuevo número (no puede estar en blanco, debe tener como máximo ocho dígitos, incluyendo "*" y "#"), presione **(Ok)**.

**4.4.10.2 Sin Respuesta**
Si activa esta función, cuando una llamada entrante no sea contestada durante un periodo de tiempo, será desviada al número de teléfono especificado. Consulte "Incondicional" para ver detalles.

**4.4.10.3 Ocupado**
Si activa esta función, cuando durante una llamada se reciba otra llamada, será desviada al número de teléfono especificado. Consulte "Incondicional" para ver detalles.

**4.4.10.4 No Disponible**
Si activa esta función, cuando el teléfono esté apagado o fuera del área de cobertura de servicio, las llamadas entrantes se desviarán al número de teléfono especificado. Consulte "Incondicional" para ver detalles.

## 4.4.11 Nro. Privado

**Menú - Config. - Nro. Privado**

Esta función requiere soporte por parte de la red. Contacte a su proveedor de servicio local para pedir asistencia.

Si esta función está activada, cuando realice llamadas salientes, su número telefónico no se mostrará en el teléfono al cual está llamando.
Seleccione **Encendido** o **Apagado** para activar o desactivar esta función. El ajuste por omisión es **Apagado**.

## 4.5 Herramientas

**Menú - Herram.**

Desde este submenú usted puede utilizar la Calculadora y ver el calendario.

### 4.5.1 Calculadora

**Menú - Herramientas. - Calculadora**

Esta función le permite sumar, restar, multiplicar y dividir.

1. La pantalla mostrará inicialmente el número **"0"**. Ingrese el primer número a calcular.
   -Para ingresar un signo menos, presione (sólo el primer número se puede hacer negativo); para escribir un punto decimal, presione .

2. Presione , , o , respectivamente, para ingresar los signos más, menos, de multiplicación y de división.

3. Ingrese el segundo número.
   -Para ingresar en **"0"**, presione y ; aparecerá **"0.0"**.

4. Presione para ver el resultado del cálculo.
   -Para realizar otros cálculos utilizando este resultado, repita los pasos 2 a 4.

5. Para iniciar el nuevo cálculo, si el resultado del último cálculo no es **"0"**, presione la tecla de función variable derecha **(Borrar)** para iniciarla.

- Para borrar el carácter que acaba de ingresar, presione la tecla de función variable derecha **(Borrar)**; para borrar todos los caracteres ingresados; presione y mantenga presionada la tecla de función variable derecha **(Borrar)**.
- Es posible ingresar hasta 9 dígitos por vez (incluidos el signo menos y el punto decimal).

- Si la fórmula viola principios matemáticos (por ejemplo, 5/0), aparecerá el mensaje de error.

- Si el valor absoluto del resultado del cálculo es superior a 999,999,999, aparecerá el mensaje Sobrecarga.

### 4.5.2 Calendario

**Menú - Herramientas - Calendario**

Esta función le permite ver el calendario **(solar o lunar**) desde el 1 de enero de 2000 al 31 de diciembre de 2049.

## 4.6 Juegos

**Menú - Juegos**

Hay tres juegos disponibles: Ajedrez en Blanco y Negro, Whammy, y BJK.

### 4.6.1 Whammy

**Menú - Juegos - Whammy**

Presione las teclas 1 a 9 para pegarle a la rata en la posición correspondiente. El juego está limitado a 1 minuto. Cada vez que le pegue a la rata, ganará un punto. Si su puntaje rompe el récord, se guardará como el mayor puntaje.

Tras acceder a esta opción, estarán disponibles las siguientes alternativas:

#### 4.6.1.1 Iniciar

Después de acceder a esta opción, presione la tecla de función variable izquierda — para comenzar el juego. El número que aparece junto a "S:" es el puntaje actual; el número bajo la **"T:"** es el tiempo restante (en segundos).

- Mientras juega, puede presionar la tecla de función izquierda — para ponerlo en pausa.
  Para continuar el juego, presione la tecla de función izquierda — nuevamente.

• Para salir del juego, presione la tecla de función variable derecha [—] .

**4.6.1.2 Configurar Velocidad**
Seleccione **Lento**, **Medio** o **Rápido** para fijar la velocidad del juego.

**4.6.1.3 Resultados**
Esta opción le permite ver los mejores puntajes para cada velocidad. Aparecerá un **"--"** en los casos donde no se haya seleccionado una velocidad.

**4.6.1.4 Reglas del Juego**
Seleccione esta opción para ver las reglas del juego. Presione [⊖] para desplazarse por las reglas.

## 4.6.2 21 Black Jack
**Menú - Juegos - BJK**

Gana el jugador cuyas cartas se acercan más al valor 21. Si su valor es mayor que 21, usted pierde.
Tras acceder a esta opción, estarán disponibles las siguientes alternativas:

**4.6.2.1 Iniciar**
En esta opción puede seleccionar **Reiniciar** o **Continuar**.

**Reiniciar**

Seleccione esta opción para comenzar un nuevo juego.
Tras acceder a esta opción, presione [⊖] para mover el cursor a las fichas deseadas, y presione la tecla de función izquierda [—] para iniciar el juego. Presione [⊖], [⊖], [⊖] o [⊖] para pedir, plantarse, tomar seguro o doblar.

• El número detrás de **Banquero** se refiere a los puntos del repartidor; el número detrás de **Jugador** se refiere a los puntos del jugador; el número que está en la esquina inferior derecha se refiere a la apuesta del jugador. El valor de los naipes actuales del jugador aparece arriba de su apuesta.

- Para salir del juego, presione le tecla de función variable derecha [—] cuando el teléfono le pida hacer su apuesta.

**Continuar**

Si salió del último juego antes de que terminara (por ej., los puntos de cada jugador no equivalían a 0), aparecerá esta opción. Puede seleccionar esta opción para continuar un juego inconcluso.

**4.6.2.2 Resultados**

Esta opción le permite ver los récords incluidos **Ultimo Resultado** y **Récord**.

**4.6.2.3 Reglas del Juego**

Seleccione esta opción para ver las reglas del juego. Presione [⊖] para desplazarse por las reglas.

**NOTAS:**

# 5. ACCESO A INTERNET

Puede cargar el teléfono, utilizar la función de acceso a Intenet 64K/32K, o transferir datos (datos de directorio, imágenes o timbres) conectando el teléfono al computador por medio del cable de datos DC 200.

Remítase a la Guía del Usuario del Cable de Datos DC 200 para más detalles.

- Puede cargar el teléfono a través de la conexión USB del computador: En modo en espera, ingrese "*#11#" para habilitar la función de carga USB; ingrese estos caracteres de nuevo para deshabilitar la función. Esta función está deshabilitada por defecto.
- Cuando cargue el teléfono por medio de la conexión USB, la barra indicadora de batería se desplazará tal y como lo hace cuando se carga con el cargador.
- No podrá recibir llamadas entrantes cuando utilice la función de acceso a Internet de 64K/32K.

# 6. MODO DE INGRESO

Este teléfono soporta cuatro modos de ingreso, incluyendo letras, Tap en Español, EZiEnglish, Español Predictivo con el fin de proporcionar un fácil ingreso de letras y dígitos en el modo de edición de texto. Adicionalmente, cuando se editen los mensajes SMS, puede seleccionar ingresar signos de puntuación o símbolos.

## 6.1 Cambiar Modo de Ingreso

Cuando ingrese al modo de edición de texto, se mostrará el modo de ingreso activo más reciente.
Presione * para cambiar entre los modos de ingreso (vea “Modo de Ingreso" para más detalles) y modo de ingreso de dígitos. El indicador del modo de ingreso actual se mostrará en la esquina superior derecha de la pantalla; estos incluyen:

| **Modo de Ingreso** | **Indicador** |
|---|---|
| Tap en Español | **TapSP** |
| Español Predictivo | **EZiSP** |
| EZiEnglish | **eZi** EN |
| Letras | **A** |

## 6.2 Español Predictivo y EZiEnglish

El teléfono soporta ingreso inteligente de Inglés, Español y asociación de palabras, lo cual aumenta drásticamente la velocidad del proceso de ingreso. Cambie el modo de ingreso para ingresar más rapidamente palabras en Español e Inglés en sus mensajes SMS o notas. **eZi** EN o **EziSP** se mostrará en la esquina inferior izquierda de la pantalla.

## 6.3 TAP en Español

Cambie el modo de ingreso a TAP en Español; **TapSP** se mostrará en la esquina inferior izquierda de la pantalla.

1. Presione 0 – 9 para ingresar la letra correspondiente indicada en la tecla respectiva. Para ingresar una letra, presione la tecla correspondiente varias veces hasta que la letra aparezca.
   Por ejemplo: si oprime 2 abc varias veces, las siguientes letras aparecerán en orden:

   La letra que se acaba de ingresar se subrayará. Cuando la letra esté subrayada,
   Presione * para cambiar entre mayúsculas y minúsculas; presione **(Borrar)** para eliminar la letra.

2. Después de que haya ingresado la letra deseada, presione cualquier otra tecla en el teclado para ingresar la siguiente letra. Si la siguiente letra y la letra actual comparten la misma tecla, presione **(Ok)** o para eliminar el subrayado, y luego ingrese la siguiente letra; o simplemente espere tres segundos para ingresarla de nuevo. Presione 0 para confirmar el ingreso de la letra actual e ingresar un espacio.

3. Ingresar símbolos y espacios: Cuando el subrayado desaparezca, presione 1 para mostrar la lista de símbolos. Presione para resaltar el símbolo deseado, y luego presione **(Ok)** para ingresar este símbolo. Presione 0 para ingresar un espacio.

4. Cuando no haya letra subrayada, presione para mover el curso; presione **(Borrar)** para eliminar todos los caracteres a la

izquierda del cursor; presione y mantenga **(Borrar)** para eliminar todos los caracteres; presione para cambiar entre los modos de ingreso.

## 6.4 Letras

Cambie el modo de ingreso a dígitos; **A** se mostrará en la esquina inferior izquierda de la pantalla.

Para ingresar dígitos, presione las teclas numéricas correspondientes . Presione para cambiar los modos de ingreso.

# 7. SOLUCION DE PROBLEMAS

Cuando utilice este teléfono, si no funciona bien, por favor remítase a la siguiente técnica de solución de problemas antes de solicitar ayuda:

| Síntoma | Diagnóstico | Solución |
|---|---|---|
| El teléfono no se puede encender. | ¿Ha oprimido y mantenido BOTON5 por más de 2 segundos? | Oprima y mantenga BOTON5 por más de 2 segundos. |
| | ¿La batería está baja? | Cargue la batería |
| No se pueden realizar llamadas. | ¿El teléfono está fuera del rango del área de servicio?¿Tiene potencia de señal suficiente? | Desplácese a un área con señal más fuerte. |
| | ¿El número telefónico es correcto? | Ingrese el número telefónico correcto para realizar la llamada. |
| No timbra. | ¿El modo de timbre del perfil actual está configurado en Vibrar o Silencio? | Seleccione un modo de timbre diferente o un perfil diferente. |
| | ¿Ha oprimido y mantenido BOTON en modo en espera, mostrando BOTON y BOTON? | En modo en espera, oprima y mantenga BOTON de nuevo. |
| Fuerte ruido de interferencia durante una llamada; o llamada interrumpida. | ¿Hay algún obstáculo cerca que no permita que la señal pase? | Desplácese a otro lugar. |
| | ¿Está utilizando el teléfono mientras se desplaza a alta velocidad? | Reduzca la velocidad o deténgase mientras realiza la llamada. |
| La batería no permite la carga. (La barra de indicador de batería no se desplaza). | ¿El cargador está conectado adecuadamente al teléfono? | Conecte el cargador y el teléfono correctamente. |
| | ¿El cargador está conectado a una toma de corriente de 100~240 VCA? | Conecte el cargador a una toma de corriente de CA (100~240V) correctamente. |

Si los síntomas de mal funcionamiento no aparecen en la tabla anterior, o la solución correspondiente no tuvo efecto, por favor contacte a su operadora local.

**http://www.utstar.com**

Copyright © 2006, UTStarcom, Inc. Todos los derechos reservados.
Prohibida la reproducción parcial o total sin previa autorización.